

C260 - Manual

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zapnutím topení vždy zkontrolujte zda nejsou v blízkosti kamen nějaké předměty které se mohou vznítit.

Řídící jednotka je zařízení pro ovládání napájecí jednotky (C260K) a časovače (ON / OFF)

Časovač lze ovládat časovačem - ručním ovládáním - obrázek 3.

nebo týdenním časovačem - obrázek 2.

2.1. Hlavní vypínač

Hlavní vypínač (obrázek. 1)


ON - zapnuto / OFF - vypnuto

Pro ruční ovládání nastavení je nutné aby byl spínač v poloze ON.

Po zapnutí se na displeji zobrazí aktuální teplota po pár vteřinách se zobrazí na displeji OFF, nyní je jednotka připravena k možnostem nastavení ruční/týdenní časovač.

Týdenní časovač má oddělenou napájecí jednotku a tudíž při výpadku proudu si ještě 2 hodiny uchová v paměti nastavení týdenního časovače.

Pokud se na displeji objeví chybová hláška "ER8" znamená to že týdení časovač je potřeba naprogramovat, před programováním je potřeba resetovat týdení časovač a zmáčknout ruční časovač aby hláška "ER8" zmizela.

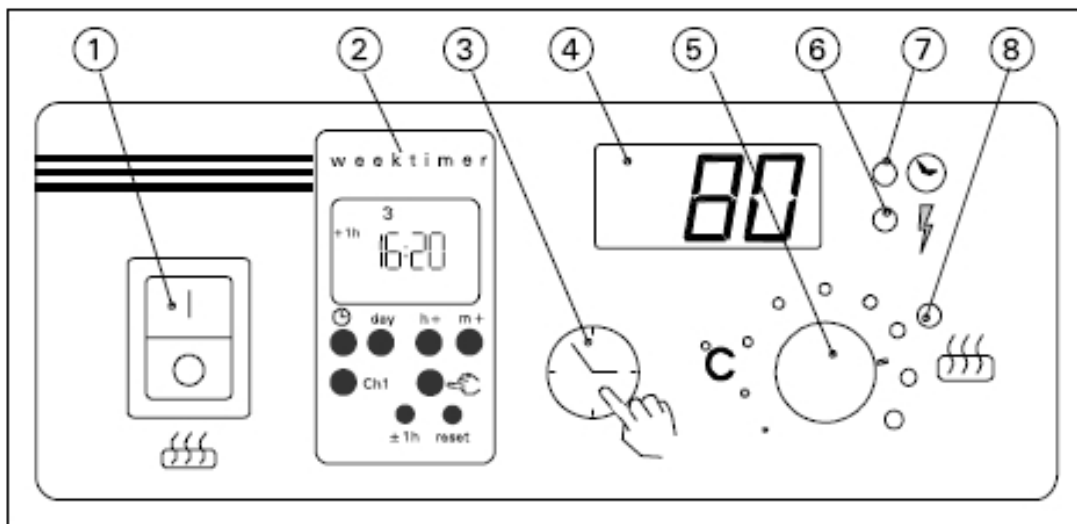

Hlavní vypínač slouží zároveň jako nouzový vypínač.

Vypnutí topení kamen lze udělat i tak že nastavíme ručně nebo na týdenním časovači teplotu na 0.

2.2. Týdenní časovač (Weektimer) (2)

Kromě svých běžných funkcí času , týdenního časovače, zobrazuje na obrazovce současně den v týdnu, současný režim ovládání (ON / OFF / zamčené / odemčeno), letní čas nastavení ($\pm 1h$), a odpoledne a dopoledne (AM / PM) .

Časovač má paměť na deset funkcí ON/OFF

tj. existuje 20 načasování programů:

- den v týdnu (y),
- hodiny
- minute
- ON / OFF
- léto / zima.

Časovač se programuje tlačítka pod displejem.

(Obr. 2)

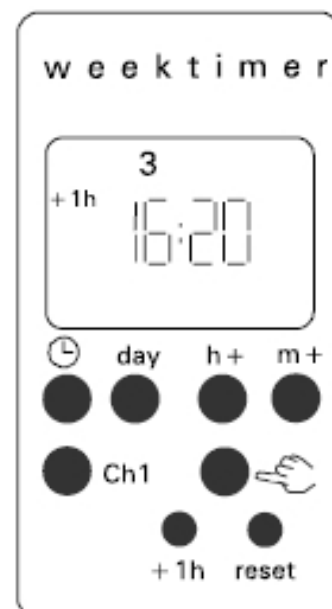


Figure 2.
Abbildung 2.

2.2.1. Základní režim

Když je týdenní časovač zapnutý řádky čísel a jiných symbolů se rozsvítí. (Obr. 3):

- stisknete [reset]-tlačítka
- Tím se odstraní možné chybné údaje.

Po resetování se na obrazovce rozsvítí na okamžik kontrolka - obr.3,

Poté začnou čísla blikat a je možné začít s nastavením (Obr. 4).



Figure 3.
Abbildung 3.

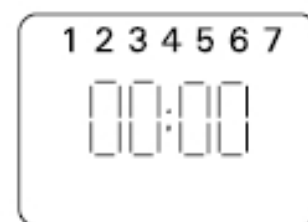


Figure 4.
Abbildung 4.

2.2.2. Týdenní časovač

Tlačítka [h +] a [H -] nastahujete celé hodiny.

Pokud podržíte tlačítko [h +] - způsobí to, že se budou zobrazovat serie pro nastavení

00 ... 23 ... 00 nebo

PM 00 ... PM 12 ... AM 00 /

AM 00 ... AM 12 ... AM 00,

V závislosti na režimu zobrazení obrazovky. (Obr. 5)

- Upozornění! Pro nastavení letního a zimního času se používá tlačítko [± 1 h]

- Tlačítkem [m+] se nastavují minuty . (Obr. 6)

Nastavení celých hodin se nezmění i pokud přeskočíte 59 minut.

- Stiskem tlačítka [den] nastavujete dny v týdnu
Pondělí je 1, Úterý je 2, atd.

2.2.3. Programování časovače zapnutí

Stiskněte [Ch] - program jednou tlačítko;

Objeví se obrazovka - (Obr. 7)

- pomocí tlačítka [manuál]- aktivujeme nastavený režim

Tmavá tečkou v oblouku vyplývá, že ohřívač je naprogramován tak, aby sepl v požadovanou dobu. (Obr. 8)

- Pokud začne tečka blikat zmáčknete tlačítko [Ch]-button.
- stiskněte [h +]-tlačítko pro nastavení požadované hodiny.
- stiskněte [m +]-tlačítko pro nastavení požadované minutu pro systém přijde na
- stiskněte [den]-tlačítko nastavíte požadovaný den v týdnu.

(Obr. 9)

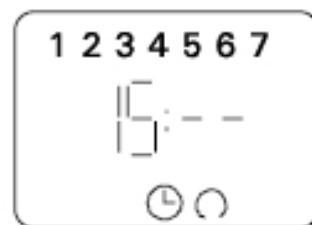


Figure 5.
Abbildung 5.

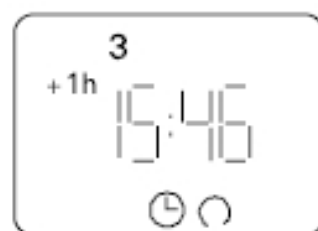


Figure 6.
Abbildung 6.

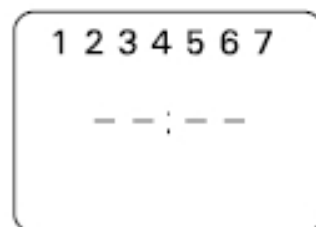


Figure 7.
Abbildung 7.



Figure 9.
Abbildung 9.

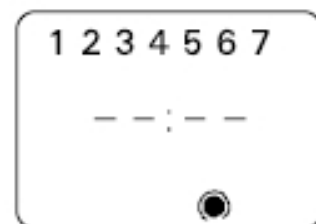


Figure 8.
Abbildung 8.

Tlačítkem [den] nastavujete vybrané dny sepnutí:

- 1 2 3 4 5 6 7 = (Po, Út, St, Čt, Pá, So a Ne)
- 1 2 3 4 5 6 = (Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota) vybraný
- 1 2 3 4 5 = (Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek)
- 6 7 = (So a Ne)
- 2 = jeden jediný den v týdnu (út)

Stiskem tlačítka [Ch] se aktivuje možnost změny nastavení. viz. (Obr. 10)

Vypnutí ohřevu

Po stisknutí tlačítka /manual/

Kolečko na displeji bude prázdné viz. obr. 11 a ohřívač vypne dle nastavení.

Pokud začne kolečko blikat stisknětě /CH/.

Stiskem [h +]- tlačítko pro nastavení požadované hodiny pro systém.

Stiskem [m +]-tlačítko pro nastavení požadované minuty pro systém

Stiskem [den]-tlačítko nastavíte požadovaný den v týdnu pro systém odejít.

(Obr. 12)

Možnosti nastavení:

- 1 2 3 4 5 6 7 = (Po, Út, St, Čt, Pá, So a Ne)
- 1 2 3 4 5 6 = (Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota)
- 1 2 3 4 5 = (Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek)
- 6 7 = (So a Ne)
- 2 = jeden jediný den v týdnu (út)

Stiskem [Ch] zapnete program jak jste si jej nastavil Pak se vrátí obrazovka zpět do režimu viz. (Obr. 13)

Po posledním OFF programování

Stiskněte tlačítko [hodiny] -na displeji se zobrazí aktuální nastavení (Obr. 14)

!!!

Pojistky samotných kamen musí být vypnuty při dkončování nastavení.

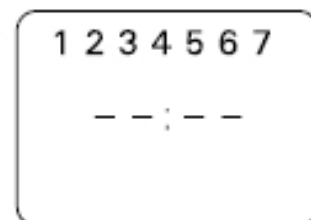


Figure 10.
Abbildung 10.

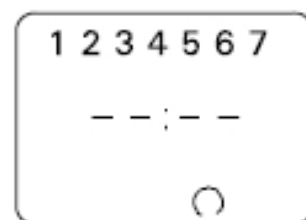


Figure 11.
Abbildung 11.

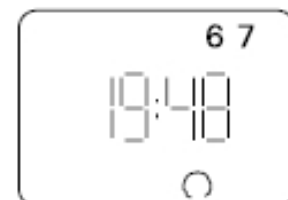


Figure 12.
Abbildung 12.

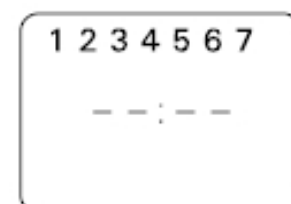


Figure 13.
Abbildung 13.

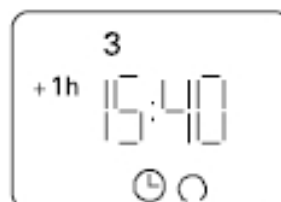


Figure 14.
Abbildung 14.

2.2.4. Manuální ovládání týdenního časovače

Použitím tlačítka manual - můžete týdením časovačem ovládat kamna ručně jako s manuálním tl. 3.

Ruční ovládání poznáte tak že se zobrazí symbol - viz obr. 15

Tlačítko manual má 4 různé funkce
stiskem manul - se zapnout kamna okamžitě.
vypnou se podle toho jak je to nastaveno v paměti.

Druhé stisknutí zamkne funkci ON.
Funkce se zruší opětovným stisknutím tlačítka. - obr. 16

Třetí stisknutí zamkne funkci OFF.
Funkce se zruší opětovným stisknutím tlačítka. obr. 17

Čtvrté stisknutí vrací manuální ovládání
na naprogramované v paměti. viz.
(Obr. 18)

POZOR!
Zapnutí topení kdykoliv jindy , než je nastaveno
v programu je dobré provádět pomocí ručního přepínače - (3)
protože je to nejsnadnější způsob a zamezí se
nechtěnému narušení nastavení načasování sepnutí.

2.2.5. Kontola - změny - mazání nastavení

Programy se dají prohlížet pomocí
tlačítka /CH/

Programy se zobrazují v pořadí, které jste zadali
do systému. Kontrola je snazší, pokud jste zadali
programy v pořadí dnů v týdnu.
(Obr. 19)

Když jsou všechny programy načteny
(obr. 19). Zobrazí se Například, "Fr 14"
Znamená to, že existuje dalších 14 programů.
Nastavení jsou k dispozici v časovač paměti.
"Fr 00" na obrazovce znamená, že
paměť je plná.



Figure 15.
Abbildung 15.

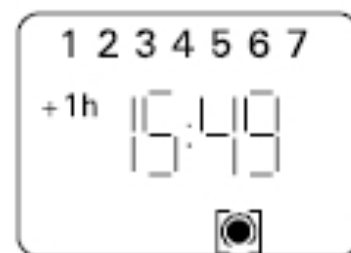


Figure 16.
Abbildung 16.

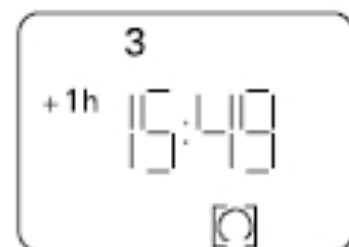


Figure 17.
Abbildung 17.

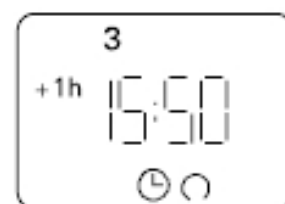


Figure 18.
Abbildung 18.



Figure 19.
Abbildung 19.

Změna programu časování

Čas a den nastavení

, které se objeví na obrazovce může být měněno stejně jak je popsáno v 2.2.3.

(Obr. 20)

- Uložení pomocí tlačítka [Ch] pomocí tlačítka [Hodiny] se přepnete zpět do aktuálního nastavení (Obr. 21)

Clearing Program časování

- pomocí tlačítka [Ch]-se musíte dostat na položky které chcete smazat
- musíte na místo čísel dostat pomlčky (- -: 48) nebo (19: - -) (obr. 22 a 23)
- konečně, zadejte změnit pomocí [Ch] nebo [hodiny] spínač.
- pomlčky budou blikat po určitou dobu a Displej se automaticky vrátí do reálného čas. Program je nyní vymazán. Efektivní způsob čištění všech programů je stisknout časovač [reset]-tlačítko, potom bude nezbytné začít programování znovu od začátku. Viz bod 2.2.2.

Výběr AM / PM Display Mode

•

současně stiskněte [$\pm$ 1h]

letního času tlačítko a [h +]

hodin, tlačítko, buď dopoledne nebo odpoledne bude objeví na obrazovce. Můžete nastavit zobrazení hodin do 00:00 číst ... 11,59, Tím vyberete režim AM/PM

- Ujistěte se, máte načasování, AM / PM nastaveno správně.
- Pokud není AM / PM displeje v obrazovka 24 hodinovém režimu zobrazení je v platnosti.



Figure 21.
Abbildung 21.

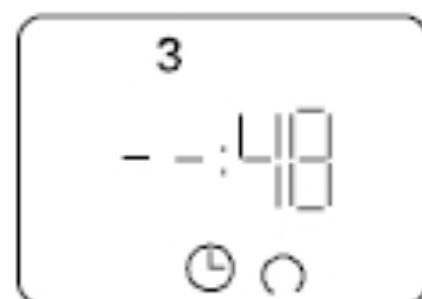


Figure 22.
Abbildung 22.

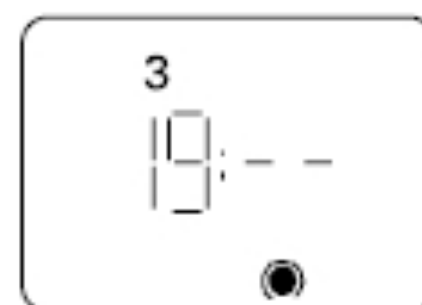


Figure 23.
Abbildung 23.